MANUAL UTILIZARE
ZYT16G-2a/3a microcomputer timer switch

Asigurați-vă că citiți cu atenție manualul înainte de utilizare. Vă rugăm să păstrați manualul în siguranță



Descriere

Acest produs poate porni și opri automat diverse tipuri de echipamente electrice în funcție de un timp fix. Este utilizat pe scară largă pentru controlul programabil al aragazului electric, boosterului, lămpilor, încălzitorului de apă, pulverizatorului, îmbuteliatorului, preîncălzitorului, instalațiilor
agricole și echipamentelor de radiodifuziune etc.

Specificatii tehnice

Interval de tensiune: 180～240V /50Hz	**Eroare de temporizare** <±2s/zi（25℃±1℃）
Număr de circuite: 2a /3a	**Temperatură**: -10℃～+50℃
Capacitate: 3A	**Umiditate relativă:** <95%
Putere consumată <4VA	**Dimensiuni:** 120×72×51mm
Interval de control al temporizării: 1min～168h	**Greutate**: 249g

Setari:

Mai întâi, apăsați **tasta „resetare/reapelare" de patru ori în mod continuu**, semnul de blocare „ ” va dispărea, apoi tasta poate fi acționată. Dacă nu se acționează nicio tastă în 30 de secunde, va apărea semnul „ ” și nu se poate introduce nicio operațiune.


Reglarea ceasului:

Apăsați tasta „HOUR", „MINUTE" și respectiv "DAY" pentru a ajusta ora, minutul și ziua în funcție de ceasul curent.

Reglarea timer-ului:

Pas	Cheie	Metoda
1	Apasa tasta "**TIMER**"	Introduceți primul grup de cronometrare pe display 1^{ON})
2	Apasa tasta "**DAY**"	Setarea zilei de pornire (în fiecare zi, la 5 zile, la 6 zile, diferit în fiecare zi etc.)
3	Apasa tasta "**HOUR**" si "**MINUTE**"	Setarea orei de oprire (oră, minut)
4	Apasa tasta "**AUTO/MANU**"	Select the output of “1，2，1&2，2&3，1&3，1&2&3”
5	Apasa tasta "TIMER"	Introduceți primul grup de temporizări de oprire (display 1OFF)
6	Apasa tasta "**DAY**"	Setarea zilei de oprire (zilnic, la 5 zile, la 6 zile, zilnic diferit etc.). Acordați atenție faptului că ziua de oprire trebuie să corespundă cu ziua de pornire.
7	Apasa tasta "**HOUR**" si "**MINUTE**"	Setarea orei de oprire (oră, minut)
8	Apasa tasta "**AUTO/MANU**"	Select the output of “1，2，1&2，2&3，1&3，1&2&3”
9	Repeta pasii 1 la 8	Setare între 2 și 16 grupuri de timp pornit-oprit. Dacă nu este nevoie să setați 16 grupuri de timp pornit-oprit, apăsați tasta „resetare/reapelare” pentru a șterge restul grupurilor de timp pornit-oprit la „--:--” (dar nu 00:00).
10	Apasa tasta "**TIMER**" repetat	Verificați dacă fiecare grup de timp pornit-oprit este corect; apăsați tasta „resetare/reapelare” și repetați pașii 2-8 în caz de eroare.
	Apasa repetat tasta “**AUTO/MANU**"	Reglați indicatorul pornit-oprit la starea curentă („pornit” sau „oprit”) și reglați la poziția „automat”.
	Apasa tasta "**CLOCK**"	Încheie starea de cronometrare și intră în starea de afișare a ceasului.

Dimenisuni instalare

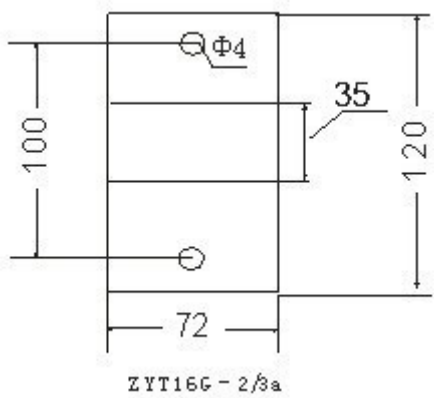

Metode de conectare

1. Conexiunea pentru controlul direct al unei singure faze
   Alimentarea sistemului electric controlat trebuie să fie furnizată de un curent monofazat, iar consumul de energie nu trebuie să depășească capacitatea nominală a comutatorului (rezistență de sarcină 3A). Conexiunea este prezentată în fig. 1.

2. Alimentarea sistemului electric controlat trebuie să fie furnizată de un curent monofazat, dar consumul de energie trebuie să fie mai mare decât capacitatea nominală a comutatorului (rezistență de sarcină 3A). Acesta trebuie conectat la un contactor de curent alternativ. Conexiunea este prezentată în fig. 2.

3. Conexiunea pentru trei faze
   Alimentarea sistemului electric controlat trebuie să fie furnizată de trei faze. Acesta trebuie conectat la un contactor trifazat a cărui tensiune a bobinei este de 220V/50Hz. Conexiunea este prezentată în fig. 3.

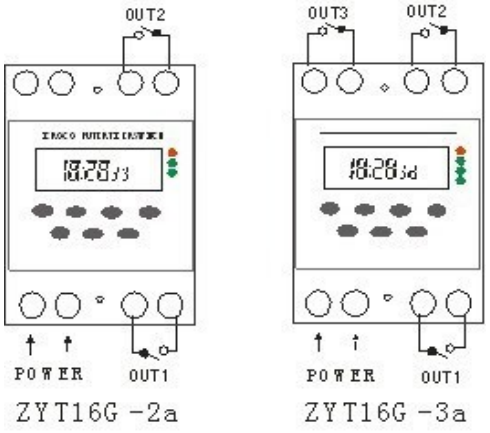


fig 1

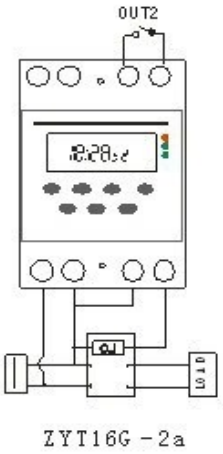


fig 2

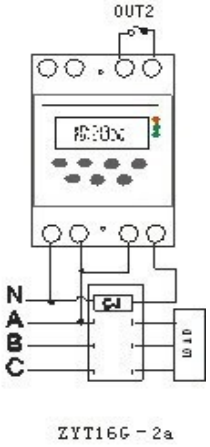


fig 3

Timerul nu functioneaza - Inlocuirea bateriei

- Opriti echipamentul de la retea.
- Desfaceti capacul, pentru a avea acces la timer.
- Introduceti o surubelnica dreapta de dimensiuni reduse in partea inferioara a timerului(in clema rosie), ai trageti usor in jos, pentru a debloca timerul de pe sina.
- Dupa ce ati deblocat timerul de pe sina, il puteti extrage usor, in limita firelor legate la acesta, pentru al roti pe partea din spate.
- Cautati capacul care acopera bateria AA si defaceti.
- Inlocuiti bateria AA(1 buc).
- Reasamblati in ordinea inversa.
- Reglati timerul.
- Porniti echipamentul.